### ■この章でおこなうこと

1.4

第1章

AirStation の設定を始める前の準備をおこないます。以後の作業を中断することなく、スムーズに進めるために大切なことについて説明しています。

準備

1.1	あらかじめ確認してください
	■ 対応するパソコン環境について6ページャ
	■ パソコンの OS を確認する6 ページャ
	■ ブラウザの設定確認6 ページ/
	■ ネットワークアダプタの確認
1.2	AirStation の取り付け
	■ 取り付け方10 ページャ
1.3	AirStation とハブ/ LAN ボード接続時の制限
	■ AirStation とハブ / LAN ボードを接続する際の制限車項 11 ページ

WEP(暗号化)について ~暗号化のおすすめ~

■ WEP (暗号化) について ~暗号化のおすすめ~ .....11 ページへ

# 1.1 あらかじめ確認してください

AirStation の導入をおこなう前に、次のことを確認しておく必要があります。

### ■ 対応するパソコン環境について

Windows Me/98/95, Windows2000/NT4.0


### △注意 使用上のお願い

本製品は精密機器です。正しいご使用のために、本書を必ずお読みください。 パソコンの故障/トラブルまたは、取り扱いを誤ったために生じた AirStation の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。

### ■ パソコンの OS を確認する

作業をはじめる前に、以下の手順でお使いのパソコンの OS を確認してください。

- 1 デスクトップ画面の [マイコンピュータ] アイコンにカーソルを合わせ、マウスの 右ボタンをクリックします。「プロパティ」をクリックします。
- **2** 「システム」欄に、お使いの OS が表示されます。

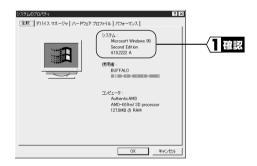

## ■ ブラウザの設定確認

ブラウザの設定で、ダイヤルアップの設定とプロキシの設定を無効にしてください。 InternetExplore5.0以降の場合を例に説明します。

- $m{1}$  [スタート] [設定] [コントロールパネル]を選択します。
- $\mathbf{2}$  「インターネットオプション」アイコンをダブルクリックします。
- **3** 「接続」タブをクリックします。



[ダイヤルアップの設定]欄にプロバ イダの情報がある場合は、その欄の 下にある「ダイヤルしない」の前の ○をクリックして、●マークを付け ます。

「ローカルエリアネットワーク (LAN)」の設定欄にある「LAN の設 定]をクリックします。

5 どの項目がチェックされているかを確認します。

控えのために、下の□を同じようにチェックしてください。

- □設定を自動的に給出する
- □自動設定のスクリプトを使用する
- □プロキシサーバーを使用する
- □ローカルアドレスにはプロキシサーバーを使用しない
- 6 チェックされている項目をメモしたら、すべてのチェックをはずします。

## ネットワークアダプタの確認

弊社製無線 LAN カード/アダプタをお使いの場合にご覧ください。

## < WindowsMe/98/95 の場合>

- 1 「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」を選択します。
- 2 [システム] アイコンをダブルクリックします。



OK キャンセル [デバイスマネージャ]タブをクリッ クします。

「種類別に表示」を選んだ状態で、 「ネットワークアダプタ] 左の「+1 をクリックします。クリックすると 右の図のようになります。

⇒ 次ページへ続く


4 IAN ボードや LAN カードの名前がある場合はすべて使えないようにします。 ない場合は手順5に進みます。




- 「このハードウェアプロファイルで 使用不可にする」にチェックを付け
- 5 「デバイスマネージャ」-「ネットワークアダプタ」の中に「AOL」で始まる名前が ある場合は、手順4と同じ方法で使えないようにします。
- 6 [OK] をクリックして「デバイスマネージャ」を閉じます。

### < Windows2000 の場合>

- 1 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル]を選択します。
- 2 [システム] アイコンをダブルクリックします。
- 3 [ハードウェア] タブの「デバイスマネージャ] をクリックします。

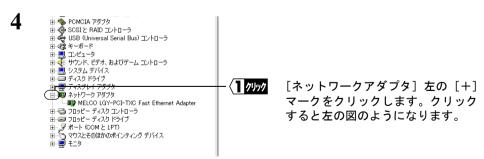

5 LAN ボードや LAN カードの名前がある場合はすべて使えないようにします。 ない場合は手順6に進みます。

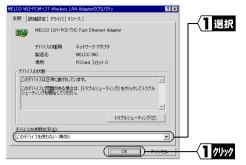

「このデバイスを使わない(無効)」 を選択します。


- 「OK」をクリックします。
- 6 [デバイスマネージャ] - [ネットワークアダプタ] の中に「AOL」で始まる名前が ある場合は、手順5と同じやり方で使えないようにします。
- 7 [OK] をクリックして「デバイスマネージャ」を閉じます。

**△注意** 手順 5、6 でドライバを削除した場合はパソコンを再起動してください。

# 1.2 AirStation の取り付け

### 取り付け方

本製品の基本的な取り付け方について説明します。

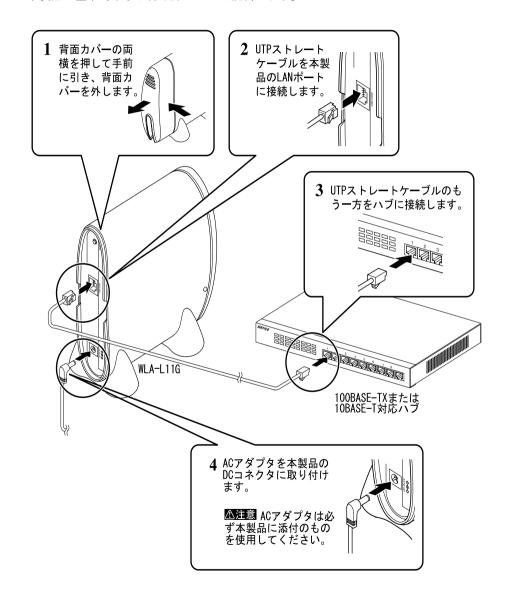

# 1.3 AirStation とハブ/ LAN ボード接続時の制限

## AirStation とハブノ LAN ボードを接続する際の制限事項

使用できるケーブルの種類と長さには、次の制限があります。

### 10BASF-T の場合

接続	使用する UTP ケーブル	最長距離
本製品(10/100M LANポート)~ハブ間	カテゴリ <sup>※1</sup> 3以上対応の ストレートケーブル	100m
本製品 (10/100M LANポート) ~ パソコン間	カテゴリ3以上対応の クロスケーブル	100m
本製品(10/100M LANポート)~ 10BASE-T MAU間	カテゴリ3以上対応の クロスケーブル	100m

#### 100BASF-TX の場合

接続	使用する UTP ケーブル	最長距離
本製品(10/100M LANポート)~ ハブ間	カテゴリ <sup>※1</sup> 5対応の ストレートケーブル	100m
本製品(10/100M LANポート)~ パソコン間	カテゴリ5対応の クロスケーブル	100m
本製品(10/100M LANポート)~ 100BASE-T MAU間	カテゴリ5対応の クロスケーブル	100m

※1 UTP ケーブルのカテゴリとは、ケーブルの品質を表すもので、カテゴリ 3 よりも カテゴリ5の方が高速伝送に対応していることを示します。

# WEP (暗号化) について ~暗号化のおすすめ~

本製品は電波を使って通信をおこなうため、外部から無線パケットを解析されてしまう 可能性があります。セキュリティを確保するためには、無線パケットに「WEP」と呼ば れるパスワードを設定して通信をおこなうことを推奨します。

本製品には、128 ビット WEP と 40 ビット WEP の 2 種類の WEP が設定できます。128 ビッ ト WEP (文字入力: 13 文字、16 進数入力: 26 桁) を設定することで、より高いセキュ リティを設定することができます。ただし、40 ビットWEP(文字入力:5 文字、16 進数 入力:10 桁) のみに対応した無線 LAN 製品と通信する場合は、本製品の WEP 設定も 40 ビット WEP に設定する必要があります。

## **MEMO**